

Global Pocket WiFi T8

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、に X がついている状態では電波をキャッチしていません。電波が入る場所に移れば自然と X が消え、が現れます。

X 状態(電波をキャッチしていない状態)の場合、場所を移動するか、電源のON/OFFをして、が表示されている状態をご利用願います。

※ バッテリーは連続通信 10時間です。(屋外での利用は、フル充電の状態から利用時間は最大 10時間となります。)

※ 宿泊先などでは、充電器に接続しながらご利用ください。

※ バッテリーが 2% 以下の場合、電源の ON ができません。

※ バッテリーが完全に無くなった場合、10分程度充電をした後に電源の ON をしてください。

◆ 注意

電源ボタンを強く押し過ぎないでください。
電源ボタン破損の原因となります。

裏面に

SSID

※ Wi-Fi モデムの名前です


Password

※ 接続する際に入力します

無料

日本でもテスト利用可能です!

海外で利用する通信機器を Wi-Fi 接続してご利用ください。

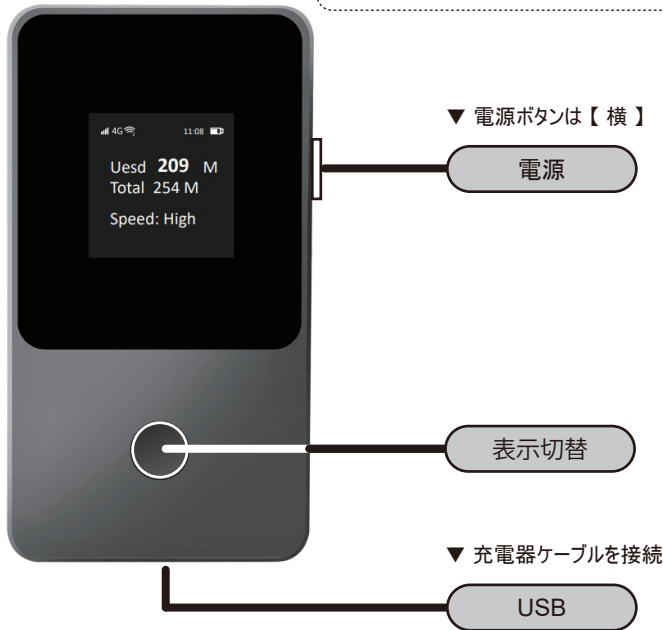

お問合せ

株式会社 **ニッテル**

TEL : + 81 3 5733 3347

平日(月-金) 日本時間 10:00 - 18:00
(時間外は留守番電話に録音ください。)

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先(電話番号 または メールアドレス)

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はおお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

● 電源の ON / OFF

電源

を 2秒以上長押しする。

※ バッテリーは連続通信 10時間です。(屋外での利用は、フル充電の状態から利用時間は最大 10時間となります。)

※ 宿泊先などでは、充電器に接続しながらご利用ください。


● 接続状態・バッテリー残量の確認

表示切替

を押す。

※ バッテリーは連続通信 10時間です。(屋外での利用は、フル充電の状態から利用時間は最大 10時間となります。)

※ 宿泊先などでは、充電器に接続しながらご利用ください。

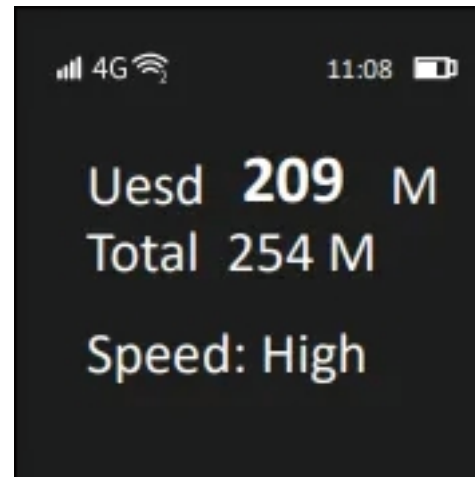

● 電波レベル

利用中の電波状態を表示します。

● 通信ネットワーク

通信状態(4G : 高速、3G : 中速)を表示します。

● WiFi 状態・接続台数

WiFi 接続台数を表示します。

● 時刻

現地時刻を表示します。

● データ利用量

データ利用量を表示します。

● データ通信速度

通信速度(Hight : 高速、Low : 中速)を表示します。

困ったときは(トラブルシューティング)

● 電波レベル・通信ネットワークが 全てが表示されて インターネット接続が可能となります。

WiFi 状態・接続台数には 1 以上数字が表示されているはずですが、0 の場合は WiFi 接続が来ていません。

● 表示を確認するには **表示切替** を押してください。

一定期間利用が無い場合、バッテリー消費を抑える為に機能が一時的に休止したり、画面が消灯したりしますが、表示切替ボタン(または電源ボタン)を押せば点灯して画面を表示します。

● 表示が足りない場合は **電源** を押して(OFF・ON)再起動をしてください。

電波レベルが足りない場合(電波が入りづらい場合)は場所を移動してください。

● 表示があるのにネットにつながらない場合、

「宿泊先の Wi-Fi」など別の Wi-Fi に接続されていないか確認してください。

OYiPhone / iPad

1 「設定」 - 「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。

2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、SSID Wi-Fi をタッチします。

※「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品の Password を入力します。

① Password を半角英数で入力します。

② 「JOIN」をタッチします。

4 2 でタッチした SSID (ネットワーク名) の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。

5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

- Wi-Fi
- My Data Manager
- ...

6 Password を半角英数で入力します。

① Password

② Password

③ Password

OYAndroid

1 メインメニューより「設定」をタッチします。

2 「無線とネットワーク」をタッチします。

3 「Wi-Fi設定」をタッチします。

4 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5に進んでください。

5 「Wi-Fiネットワーク」にて、SSID Wi-Fi をタッチします。

6 本製品の Password を入力します。

① Password を半角英数で入力します。

7 SSID & Wi-Fi の下の表示が、[K] となっていることを確認します。

② 「K」をタッチします。

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

9

OYWindows 8

Wi-Fi

Wi-Fi

SSID Wi-Fi

Password

SSID Wi-Fi

10


OYWindows 7

Wi-Fi



SSID Wi-Fi

5 本機の Password を入力 → 「OK」

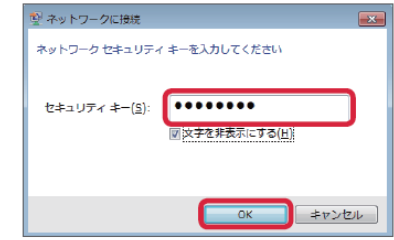

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が増えます。

6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

OYWindows 10



OYMac

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
 - 2 「Wi-Fi」を選択 → 「Wi-Fi」をオンにする
 - 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (502HWa-XXXXXX) を選択
-