

Mobile Wi-Fi E5577

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、**■**に**X**がついている状態では電波をキャッチしていません。電波が入る場所に移れば自然と**X**が消え、**■**が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、場所を移動するか、電源のON/OFFをして、**■**が表示されている状態でご利用願います。

※ バッテリーは連続通信 12時間です。（屋外での利用は、フル充電の状態から利用時間は最大 12時間となります。）

※ 宿泊先などでは、充電器に接続しながらご利用ください。

※ バッテリーが 2% 以下の場合、電源の ON ができません。

※ バッテリーが完全に無くなった場合、10分程度充電をした後に電源の ON をしてください。

◆ 注意

電源ボタンを強く押し過ぎないでください。
電源ボタン破損の原因となります。



◆ 注意

日本などレンタル利用国以外では、電源を ON にしないでください。
【データローミング】は ON の状態です。
日本などレンタル利用国以外で電源を ON にするとデータ通信が始まり高額請求となります。

※ 【データローミング】を OFF に変更すると海外の利用国で電波が入らなくなる場合があります。
海外の利用国では【データローミング】を ON にしてください。

お問合せ

株式会社 ニッテル

平日（月・金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）

TEL : + 81 3 5733 3347

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

● 電源の ON / OFF

電源

を 2秒以上長押しする。

※ バッテリーは連続通信 12時間です。（屋外での利用は、フル充電の状態から利用時間は最大 12時間となります。）

※ 宿泊先などでは、充電器に接続しながらご利用ください。

① ローミング

【R】はローミングで電波が入っている状態を表示します。

※ ヨーロッパ周遊など多くの国で利用する為に

【データローミング】は ON の状態です。

【データローミング】は OFF に設定を変更しないでください。

② 電波レベル

※ 利用中のネットワークを表示します。

③ 通信ネットワーク状態

※ 4G:高速、3G:中速、2G:低速

④ データ通信状態

※ データ送信・受信の状態を表示します。

⑤ バッテリー

※ 電池の状態を表示します。

⑥ SMS


※ SMS の受信を表示します。（利用できません。）

⑦ WiFi 状態・接続台数

※ WiFi の横の数字は、接続台数を表示します。

⑧ データ通信量

※ 利用したデータ通信量を表示します。

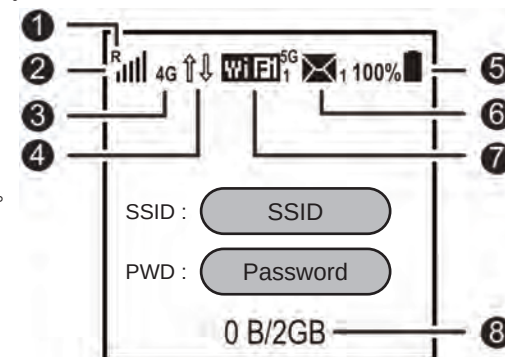

◆ 注意

- ☐ 日本などレンタル利用国以外では、電源を ON にしないでください。
- ☐ MENU を押して【データローミング】を OFF に変更しないでください。
- ☐ 【データローミング】を OFF に変更すると海外の利用国で電波が入らなくなる場合があります。
海外の利用国では【データローミング】を ON にしてください。
- ☐ 裏カバーを外して【RESET】ボタンは押さないでください。
APN 設定が消失して利用できなくなります。

利用するにあたり必ず確認をしてください

● 電源を ON にし、下記の全てが表示されてインターネット接続が可能となります。



電波 ネットワーク

WiFi・接続台数

● 表示を確認するには 電源 を押してください。

※ 一定期間利用が無い場合、バッテリー消費を抑える為に機能が一時的に休止したり、画面が消灯したりしますが、電源ボタンを押せば機能が回復し、点灯して画面を表示します。

● 表示が足りない場合は 電源 を押して (OFF・ON) 再起動をしてください。

表示があるのに、ネットにつながらない場合、宿泊先の Wi-Fi など別の Wi-Fi に接続されていないか確認してください。

● iPhone / iPad

- 1  「設定」 - 「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fi をオンにします。
- 2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、SSID (Wi-Fi の名前) をタッチします。
 ※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- 3 本製品の「Password」を入力します。
 ① Password (裏面) を半角英数で入力します。
② 「JOIN」をタッチします。

4 2 でタッチした SSID (ネットワーク名) の左に、チェックマーク (✓) が表示されていることを確認します。★重要


5 Safari を起動し、インターネットに接続できるか確認します。

- ※ スマートフォン本体の Wi-Fi を ON にしてご利用ください。
- ※ データ利用量 (送受信データの合計) はお客様自身の端末で管理ください。
- ※ データ利用量の管理には、My Data Manager (無料アプリ) の利用をお勧めします。
- ※ データ定額プランの場合を除き、データ利用量にご注意の上ご利用ください。
- ※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

● Android

- 1 メインメニューより「設定」をタッチします。

- 2 「無線とネットワーク」をタッチします。
- 3 「Wi-Fi 設定」をタッチします。
- 4 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5 に進んでください。
- 5 「Wi-Fi ネットワーク」にて、SSID (Wi-Fi の名前) をタッチします。

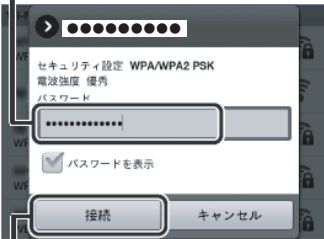- 6 本製品の「Password」を入力します。
① Password (裏面) を半角英数で入力します。
 ② 「接続」をタッチします。

7 SSID (Wi-Fi の名前) の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。★重要

- 8 WEB ブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

★重要

チェックマーク【✓】が表示されない場合や、【接続】と表示されない場合、Password が間違っています。一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

● Windows 8

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。
- 3 「設定」→「利用可能」

- 4 本機の SSID (Wi-Fi モデムの名前) を選択→「接続」


5 本機の Password (裏面) を入力→「次へ」


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。
6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する


②

★重要

● Windows 7

- 1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする
- 2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」
- 3 「ネットワークに接続」
- 4 本機の SSID (Wi-Fi モデムの名前) を選択→「自動的に接続する」にチェックを付ける→「接続」★重要

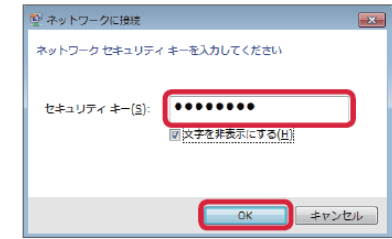

5 本機の Password (裏面) を入力→「OK」


無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

● Windows 10 ※ クリックした後は上記と同様です。



● Mac

- 1 アップルメニューから「システム環境設定...」→「ネットワーク」
- 2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」
- 3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID (502HWa-XXXXXX) を選択
- 4 本機のセキュリティキーを入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」
- 5 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

※「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

トラベルコムをご利用頂き誠にありがとうございます。

トラベルコムでは皆様からのご意見・ご要望に出来るだけお答えしたいと考えております。

より良いサービスをご提供できるよう皆様のお声をお聞かせ下さい。

※ 個人情報につきましては、株式会社ニッテル個人情報保護方針に則り、厳重に管理いたします。

- Q1 : お客様ご自身の年齢は？ ----- 10代・20代・30代・40代・50代・60歳以上
- Q2 : 性別は？ ----- 男性・女性
- Q3 : 携帯 / Wi-Fi は役に立ちましたか？ ----- 満足・普通・不満・利用していない
- Q4 : 携帯 / Wi-Fi の使い心地はいかがでしたか？ ----- 満足・普通・不満・利用していない
- Q5 : 携帯 / Wi-Fi の説明書はわかりやすかったですか？ ----- 満足・普通・不満・利用していない
- Q6 : お申込みは簡単でしたか？ ----- 簡単・普通・わかりづらい・めんどくさい
- Q7 : 当社からの申込確認の電話はいかがでしたか？ ----- 満足・普通・不満・必要ない
- Q8 : 宅配での受取方法はいかがでしたか？ ----- 満足・普通・不満
- Q9 : 郵便局 / ヤマト運輸への返却方法はいかがですか？ ----- 満足・普通・不満
- Q10 : 各種料金はいかがですか？
- ① レンタル料金 ----- ① 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ② 盗難損害補償 ----- ② 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ③ 渡航先での国内料金 ----- ③ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ④ 日本への国際電話料金 ----- ④ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ⑤ SMS メール料金 ----- ⑤ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- ⑥ データ通信料金 ----- ⑥ 安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
- Q11 : 事前に電話番号がわかると便利でしたか？ ----- 便利・普通・関係なし
- Q12 : 通信明細の発行をどう思いますか？ ----- 満足・普通・不満
- Q13 : 請求書発行日はいかがですか？ ----- 早い・普通・遅い
- Q14 : コンビニでの支払方法はいかがですか？ ----- 満足・普通・不満
- Q15 : クレジットカードでの支払方法はいかがですか？ ----- 満足・普通・不満
- Q16 : 同様のサービスがあれば良いと思う国はどちらですか？ ----- ()
- Q17 : 次回も当社サービスを利用したいと思いますか？ ----- 利用したい・わからない・利用したくない

ご意見・ご要望などございましたらご遠慮なくコチラへ

▲ 当アンケートを（氏名 "非公表" の上）当社 WEB 上で公開していいですか？ ----- 公開 OK・公開を希望しない

株式会社ニッテル 〒105-0012 東京都港区芝大門 2-3-5 大貫ビル 1F Tel : 03-5733-3347 Fax : 03-5733-3348

ご協力を大変ありがとうございました。返却のセットに同封、または FAX にてお送りください。