


予備バッテリーは外出先での電池切れに、補助電源として使えます。

予備バッテリーも充電が必要です。
レンタル携帯 / Wi-Fi の充電器を利用して充電してください。

スマートフォンなどを充電

2台同時充電可能 (2ポート出力合計1.5 A)

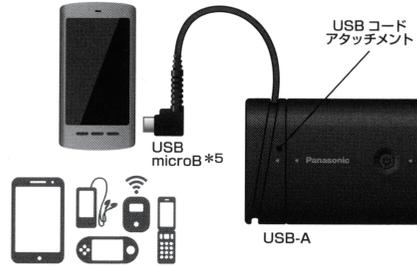

■ 出力時間(目安) *1 *2

1ポート出力時	約 7 時間
2ポート出力時	約 3.5 時間

*1: 上記の出力時間は、満充電したUSBモバイル電源をDC5V、500mA出力した場合の目安です。USB充電に対応していない機器では充電できない場合があります。USB-microB以外のスマートフォンやモバイル機器を充電する場合は機器に応じた充電用USBコードが必要です。*2: 弊社試験結果に基づく目安です。
*3: ACアダプターはUSBモバイル電源専用ACアダプター(レンタル【充電器】)を使用してください。*4: パソコンなどのUSBポートの位置によっては、USBコードアタッチメントが使用できない場合があります。その場合は、正常に使用できるUSB端子に接続してください。*5: スマートフォンなどにカバーを装着していると、まれにUSB-microB型プラグを奥まで差しこむことができない場合があります。その場合は、カバーをはずして使用してください。

セット内容	仕様
① USBモバイル電源(5800)	入力 DC 5 V 0.5 A (パソコン) / 1 A (ACアダプター)
② USBコードアタッチメント (USB-A、USB-microB)	出力 / ポート数 DC 5 V 1.5 A (2ポート合計) / 2ポート (USB-A)
コード長: 約10 cm	内蔵電池・使用温度 リチウムイオン電池 3.7 V 5800 mAh 5℃~35℃
	サイズ / 質量 本体のみ: 約64×70×24 mm 約140 g
	USBコードアタッチメント装着時: 約64×90×24 mm 約160 g

残量表示

LEDの色でお知らせします

緑: 約 100% ~ 60%
橙: 約 60% ~ 30%
赤: 約 30% 以下


使用回数の目安

約 **500** 回

※JIS C8711に基づく目安。機器および使用条件により実際の使用回数とは異なります。

本製品を充電

レンタル携帯 / Wi-Fi の【充電器】

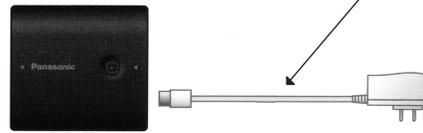

■ 充電方法・時間(目安) *2

パソコンなどのUSB端子	約 12 時間
ACアダプター(レンタルの【充電器】)*3	約 6.5 時間

警告

■ 水やその他の液体を入れたり、濡らしたりしない

発熱や発火の原因になります。


ぬれ手禁止

■ めれた手で、専用USBコード、別売の専用ACアダプターの抜き差しをしない

発火や感電の原因になります。


ぬれ手禁止

予備バッテリーの利用方法

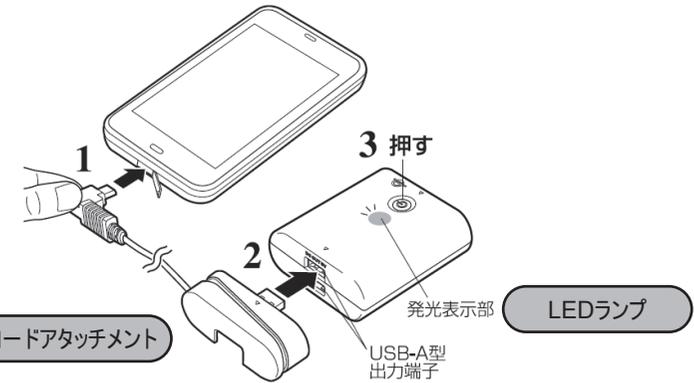

- 使用機器の端子にUSB-microB型プラグを差し込みます。
 - 付属のUSBコードアタッチメントはUSB-microB型の充電端子がある機器にご使用いただけます。ただし、使用機器に専用コードが付属されている場合は、使用機器に付属の専用コードをご使用ください。
- USBモバイル電源のUSB-A型出力端子に、USB-A型プラグを差し込みます。
- DC出力ボタンを押します。
 - 発光表示部が点灯している場合は、正常に出力しています(10ページ「発光表示の見かた」参照)。
- 機器への給電が終わったら、発光表示部が消灯します。
 - 機器への給電を途中で終了したいときは、DC出力ボタンを押してください。

USBコードアタッチメント



USB-microB型プラグ

■ 使用時


USB-microB型プラグをまっすぐ引いてコードをはずします。

■ 収納時

溝にコードをしっかりと巻き付け、USB-microB型プラグをまっすぐ差し込みます。

予備バッテリーの充電方法

レンタル携帯 / Wi-Fi の【充電器】

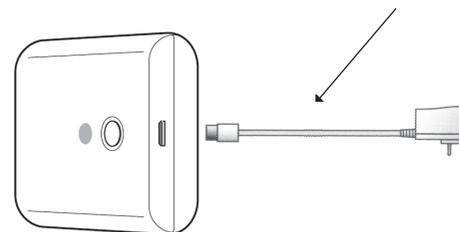

- 予備バッテリーのDC出力ボタンをOFFにする。
※ LEDランプが消えます。
- レンタル携帯電話の充電器で充電する。
※ USB-microB型プラグの差込口を利用してください。
※ 充電時はLEDランプが点灯します。
- LEDランプが消える。
※ 充電完了です。

お問合せ

株式会社 **ニッテル**

TEL: + 81 3 5733 3347

平日(月-金) 日本時間 10:00 - 18:00
(時間外は留守番電話に録音ください。)

e-mail: info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先(電話番号 または メールアドレス)

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はおお客様のご負担となりますのでご注意ください。