ZTE MF920A

取扱説明書

海外では日本より電波が悪く、 に X がついている状態では電波をキャッチしていません。
電波が入る場所に移れば自然と X が消え、 が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、
場所を移動するか、電源のON/OFFをして、 が表示されている状態でご利用願います。

※ バッテリーは最大 10時間です。（屋外での利用は、充電をしなければ最大 10時間となります。）
※ 宿泊先などでは、充電器に接続しながらご利用ください。
※ バッテリーが 2%以下の場合、電源の ON ができません。
※ バッテリーが完全に無くなった場合、10分程度充電をした後に
電源の ON をしてください。

USB

※ 充電器を接続
Micro USB の上下を
間違って、強引に入れると、
破損の原因となります。
ご注意ください。

裏面に

SSID

※ Wi-Fi モデムの
名前です

Password

※ 接続する際に
入力します

画面

電源

※ 電源ボタンを強く押さない
でください。
電源ボタン破損の
原因となります。

リセット

※ カバーを開けて
【RESET】ボタンを押す際に利用します。

お問合せ

株式会社ニッテル

TEL : + 81 3 5733 3347

平日（月-金）日本時間 10:00 - 18:00
（時間外は留守番電話に録音ください。）

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先（電話番号 または メールアドレス）

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

利用方法

●電源の ON / OFF

電源 を 2秒以上長押しする。

※ バッテリーは最大 12時間です。（屋外での利用は、充電をしなければ最大 12時間となります。）
※ 屋外で利用しない時は、電源を OFF にすることをお勧めします。
※ 宿泊先などで利用する場合は、充電機に接続してご利用いただくことをお勧めします。

●表示の確認

	赤色 赤色（点滅）	：バッテリー残量 10～20% ：バッテリー残量　0～10%
	緑色 緑色（点滅）	：バッテリー残量 20～100% ：バッテリー充電中
	青色 青色（点滅）	：Wi-Fi 接続可能 ：WPS 利用可能（最大 2分間）
	消灯	：Wi-Fi 接続不可 → 再起動（電源OFF/ON）をしてください。
	メール	：（利用しません。）
	赤色	：電波強度 0（無し）※ 利用できません。
	緑色 緑色（点滅）	：2G/3G ネットワークに接続（低速/中速） ：2G/3G ネットワークに接続中
	青色 青色（点滅）	：4G LTE ネットワークに接続（高速） ：4G LTE ネットワークに接続中

※ 一定時間（約 10分間）Wi-Fi モデムの利用が無い場合、バッテリー消費を抑える為、表示が全て消灯しますが、
電源ボタンを押せば再度表示します。

▼ 利用するにあたり必ず確認をしてください ▼

● インターネットを利用するには下記の全てが必要になります。

□ アンテナ状態が【緑色】か【青色】。（電波がある）
□ Wi-Fi 接続が完了している。

● 利用が出来ない場合は Wi-Fi を再起動（電源OFF/ON）をしてください。

● Wi-Fi を再起動をしても利用が出来ない場合は【リセット】してください。

電源が ON の状態で リセット カバーを開けて、（ボールペンの先など）細長いモノで、

【RESET】ボタンを 3秒以上押すと、全ての表示が一旦消えますので、
【RESET】ボタンを押す止めると、再度表示が点灯します。

iPhone / iPad / Android での接続方法

● iPhone / iPad

1

「設定」-「Wi-Fi」をタッチし、Wi-Fiをオンにします。

2 「ワイヤレスネットワークを選択」で、SSID（Wi-Fiの名前）をタッチします。

※「●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。

3 本製品のPasswordを入力します。

① Password（裏面）を半角英数で入力します。

② 「JOIN」をタッチします。

4 2 でタッチした SSID（ネットワーク名）の左に、チェックマーク（レ）が表示されていることを確認します。

重要

5 Safariを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

※ スマートフォン本体のWi-FiをONにしてご利用ください。
※ データ利用量（送受信データの合計）は
お客様自身の端末で管理ください。
※ データ利用量の管理には、
My Data Manager（無料アプリ）の利用をお勧めします。
※ データ定額プランの場合を除き、
データ利用量にご注意の上ご利用ください。
※ 利用国以外ではインターネットに接続はできません。

重要

チェックマーク【 レ】が表示されない場合や、【 接続 】と表示されない場合、Password が間違っています。
一旦切断の上、再度選択をして、Password を正確に入力して接続してください。
Password は 半角英数、大文字小文字も正確に入力が必要です。

● Android

1 メインメニューより「設定」をタッチします。

2 「無線とネットワーク」をタッチします。

3 「Wi-Fi設定」をタッチします。

4 「Wi-Fi」をオンにします。
※「Wi-Fi」がオンになっているときは、5 に進んでください。

5 「Wi-Fiネットワーク」にて、SSID（Wi-Fiの名前）をタッチします。

6 本製品のPasswordを入力します。
① Password（裏面）を半角英数で入力します。

②「接続」をタッチします。

7 SSID（Wi-Fiの名前）の下の表示が、「接続」となっていることを確認します。

重要

8 WEBブラウザを起動し、インターネットに接続できるか確認します。

Windows 7 / 8 / 10 / Mac での接続方法

● Windows 8

1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする

2 画面の右上か右下にマウスポインタを合わせて、チャームを表示させる
タッチパネル操作の場合は、画面の右端からスワイプすることで、チャームを表示します。

3 「設定」→「利用可能」

4 本機の SSID （Wi-Fi モデムの名前） を選択→「接続」

5 本機の Password（裏面）を入力→「次へ」

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

6 手順 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

● Windows 7

1 パソコンの無線 LAN 機能を ON にする

2 「スタート」→「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット」→「ネットワークと共有センター」

3 「ネットワークに接続」

4 本機の SSID （Wi-Fi モデムの名前） を選択→「自動的に接続する」にチェックを付ける→「接続」

重要

5 本機の Password（裏面）を入力→「OK」

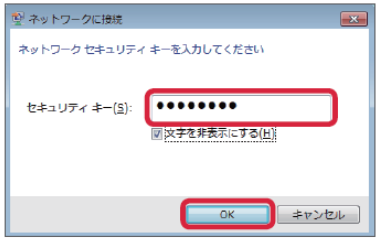

無線 LAN 接続に成功すると、本体ディスプレイの無線 LAN 接続数が 1 つ増えます。

6 手順 2 から 3 を行い、接続状態の画面で本機の SSID が接続されていることを確認する

● Windows 10 ※ クリックした後は上記と同様です。

● Mac

1 アップルメニューから「システム環境設定 ...」→「ネットワーク」

2 「Wi-Fi」を選択→「Wi-Fi を入にする」

3 「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の SSID(502HWa-XXXXXX) を選択

4 本機のセキュリティーキーを入力→「このネットワークを記憶」にチェックを付ける→「接続」

5 「ネットワーク名」が本機の SSID に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

・「使ったことのあるネットワークが見つかりません。」というメッセージが表示された場合は、「ネットワーク」画面内の「新しいネットワークに接続する前に確認」のチェックを外してください。

tr@velcom

お客様アンケート

携帯レンタル
Wi-Fi レンタル
共通

トラベルコムをご利用頂き誠にありがとうございました。
トラベルコムでは皆様からのご意見・ご要望に出来るだけお答えしたいと考えております。
より良いサービスをご提供できるよう皆様のお声をお聞かせ下さい。
※ 個人情報につきましては、 株式会社ニッテル個人情報保護方針に則り、 厳重に管理いたします。

Q1 ：	お客様ご自身の年齢は？	10 代・20 代・30 代・40 代・50 代・60 歳以上
Q2 ：	性別は？	男性・女性
Q3 ：	携帯 / Wi-Fi は役に立ちましたか？	満足・普通・不満・利用していない
Q4 ：	携帯 / Wi-Fi の使い心地はいかがでしたか？	満足・普通・不満・利用していない
Q5 ：	携帯 / Wi-Fi の説明書はわかりやすかったですか？	満足・普通・不満・利用していない
Q6 ：	お申込みは簡単でしたか？	簡単・普通・わかりづらい・めんどくさい
Q7 ：	当社からの申込確認の電話はいかがでしたか？	満足・普通・不満・必要ない
Q8 ：	宅配での受取方法はいかがでしたか？	満足・普通・不満
Q9 ：	郵便局 / ヤマト運輸への返却方法はいかがですか？	満足・普通・不満
Q10 ：	各種料金はいかがですか？	
	①レンタル料金	①安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
	②盗難損害補償	②安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
	③渡航先での国内料金	③安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
	④日本への国際電話料金	④安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
	⑤SMS メール料金	⑤安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
	⑥データ通信料金	⑥安い・他社と比べれば安い・妥当・高い
Q11 ：	事前に電話番号がわかると便利でしたか？	便利・普通・関係なし
Q12 ：	通信明細の発行をどう思いますか？	満足・普通・不満
Q13 ：	請求書発行日はいかがですか？	早い・普通・遅い
Q14 ：	コンビニでの支払方法はいかがですか？	満足・普通・不満
Q15 ：	クレジットカードでの支払方法はいかがですか？	満足・普通・不満
Q16 ：	同様のサービスがあれば良いと思う国はどちらですか？	（　　）
Q17 ：	次回も当社サービスを利用したいと思いますか？	利用したい・わからない・利用したくない

ご意見・ご要望などございましたらご遠慮なくコチラへ

▲ 当アンケートを（氏名 "非公表" の上）当社 WEB 上で公開していいですか？ -------- 公開 OK・公開を希望しない

株式会社ニッテル　〒105-0012 東京都港区芝大門 2-3-5 大貫ビル 1F　Tel：03-5733-3347　Fax：03-5733-3348

ご協力を大変ありがとうございました。 返却のセットに同封、 または FAX にてお送りください。